

B-757M

מטהר אוויר חכם

סדרת מוצרים מרגיעים *שולחני

תודה על השימוש במוצר זה אשר מוגן על ידי קניין רוחני. אנא קראו את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש ושימרו אותן לשם שימוש עתידי.

אם חל שינוי בפרמטר, מפרט ומידע נוסף, לא נוכל להודיע על כך במיוחד, אנא עיין בהוראות המיועדות למכונה בפועל. מה שמוגדר "אופציונלי" זה פונקציות אופציונליות. אנא בדקו עם המשווק האם המכשיר שלכם כולל את הפונקציות הללו

תהפוך את הבית שלך לבית אקולוגי ותמנע מווירוסים



ריפוי עצמי של הסביבה

מייצר "ויטמין אווירי"

• מסוגל לייצר 5,000,000 "ויטמינים אוויריים" בכל שניה אשר יכולים לשפר את הסביבה הביתית.

אנטי בקטריאלי

מרסן את גידולם ופעילותם של וירוסים

• אור UV יכול להרוג ביעילות חיידקים ולמנוע את פעולתם.

אוויר בריא

אוויר בריא הוא הבסיס לבריאות ולחיים





• ילד זקוק ל-400 ק"ג של אוויר בכל יום, שזה פי 100 יותר מכמות מים שמבוגר נזקק לה בכל יום. ולכן חשוב מאוד לצורכי הבריאות לשפר את האוויר בסביבה שבה חיים

..... הוראות הפעלה אזהרות
..... הגדרת צריכת חשמל זהירות
..... הגדרת נעילת ילדים שים לב
..... הגדרת מהירות המאורר	
..... מצב שינה ביצועי המוצר ותכונות טכניות
..... הגדרת טיימר ביצועי המוצר
..... הגדרת הפעולות מאפיינים טכניים
..... תזכורת החלפת מסנן	
 הצגת המרכיבים
..... הוראות תחזוקה וניקיון תרשים של מראה חזותי
..... הוראות תחזוקה וניקיון תרשים של המכשיר
 הצגת חלקים פעילים
..... שאלות נפוצות	
 אזהרות לפני ההפעלה
..... פרמטרים טכניים כיצד לגעת בלוח הבקרה
..... פרמטרים של המכשיר פירוק כיסוי המסנן
..... פרמטרים של המסנן התקנת המסננים
..... פרמטרים של UV אספקת חשמל
 מיקום

אזהרות

כדי למנוע חבלה או נזק למשתמשים או לזולת, אנא הקפד לעמוד בדרישות הבאות:

אזהרה / שים לב

<p>אזהרה. תזכורת כי שימוש לרעה או שימוש שגוי עלולים לגרום למוות. </p> <p>שים לב: תזכורת כי שימוש לרעה או שימוש שגוי עלולים לגרום לנזק. </p>	
 חובה	 אסור

אנא לתשומת ליבך: אם חוט החשמל נפגם, על מנת למנוע סכנה, אנא שלח אותו לסוכן או לשירות לאחר המכירה או לטכנאי לשם ביצוע תיקון.

<p>תחבר את כבל החשמל לשקע בצורה מושלמת</p> <p>אחרת זה עלול לגרום לשריפה בגלל חימום יתר או קצר חשמלי. אין להשתמש בתקע פגום או שקע רופף</p> 	<p>אל תשתמש בשקע ההפעלה או במחבר החיווט, אלא השתמש במתח המדורג.</p> <p>אחרת זה עלול לגרום לשריפה</p>  <p>אסור</p>	<p>אל תפרק, תתקן ותשדרג. זה יכול לגרום לשריפה או לנזק. נא שלח למשווק לצרכי שיפוץ</p>  <p>לא לפרק</p>	<p>אל תחבר ואל תנתק את כבל החשמל בידיים רטובות. זה יכול לגרום להתחשמלות</p>  <p>המנע מרטיבות</p>	<p>אנא תשגיחו על ילדיכם ותמנעו מהם אפשרות לגעת או להשתמש במכשיר</p> 
<p>אם יש אבק על התקע, זה עלול להחליש את הבידוד, ואפילו לגרום לשריפה.</p> <p>הוצא את התקע ונקה אותו במטלית יבשה. הוצא את התקע מהשקע אם לא תשתמש בו למשך תקופה ארוכה.</p>  <p>נקה את התקע באופן מיידי</p>	<p>אין לתקן אותם כאשר כבל החשמל או התקע פגומים.</p> <p>זה עלול לגרום לקצר חשמלי, להתחשמלות או אש. נא לשלוח אותו לחברה לתיקון. תקע את הכוח לתוך השקע באופן מוחלט.</p>  <p>אסור</p>	<p>אל תכניס שום חפצים מתכתיים למכשיר, אחרת זה עלול לגרום לפגיעה או זעזוע חשמל</p> 	<p>המכשיר חייב להיות מנותק מאספקת חשמל לפני ניקוי או פעולות תחזוקה אחרות</p> <p>אחרת המכשיר עלול להתחיל לעבוד באופן פתאומי וזה עלול לגרום להתחשמלות או פגיעה</p>  <p>תנתק חשמל</p>	<p>המנע ממים על משטח המכשיר זה עלול לגרום לקצר חשמלי או להתחשמלות</p>  <p>המנע מרטיבות</p>

<p>אל תפעיל את המכשיר בזמן השימוש בחומרי הדברה בחדר</p> <p>אחרת, קוטל החרקים עשוי לחדור אל היחידה ולהתפזר בחדר בזמן עבודה רגיל. הדבר מזיק לבריאות.</p> <p>אנא אוורר לחלוטין את המקום לאחר השימוש בחומר הדברה ובטרם תפעיל את המכשיר.</p> <p> אסור</p>	<p></p> <p>אין להשתמש בחדר רווי באדים, כגון למשל מטבח.</p> <p>הדבר עלול לגרום נזק כי המכשיר אינו משמש כמאוורר</p>	<p>אין לנשוף כל דבר דליק או סיגריה בוערת אל תוך המכשיר.</p> <p>הדבר עלול לגרום לשריפה</p> <p></p>	<p>אין להשתמש בחדר עם מים או בטמפרטורה גבוהה כגון חדר האמבטיה וכדומה</p> <p>אחרת זה עלול לגרום לנזק להתחשמלות או אש.</p> <p></p>
<p>הרחק אלכוהול, חומר נזולי אורגני או חומרי הדברה.</p> <p>אחרת הדבר עלול לגרום לסדקים, קצר חשמלי, התחשמלות, פגיעה או שריפה</p> <p></p>	<p>נא לאוורר מדי פעם כאשר נעשה שימוש עם אש גלויה בחדר</p> <p>אחרת הדבר עלול לגרום להרעלת פחמן מאחר והמכשיר אינו משמש כמאוורר.</p> <p></p>	<p>החזק את התקע במקום את הכבל בעת ניתוח המתח</p> <p>אחרת זה עלול לגרום לקצר, שבר בכבל, התחשמלות או אש</p> <p></p>	<p>תוציא את התקע מהשקע באחד מהמצבים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אם כל המתגים לא עובדים • אם כבל החשמל או התקע חמים במידה יוצאת דופן • אם יש ריח מוזר, רעש או רטט חריגים • כל חריגה או כשל אחרים

אם כבל החשמל פגום, שלח אותו אל החברה ממנה רכשת או למרכז השירות או לטכנאי לתיקון. אין לשנות או לתקן אותו בעצמך.

ביצועי המוצר ומאפייניו הטכניים

ביצועי המוצר

- מסנן אנטימיקרוביאלי: משמיד עובש, אלרגנים וחיידיקים.
- HEPA: באמצעות דור חדש של חומרים מורכבים, יכול להסיר ביעילות את החלקיקים.
- מסנן פחמן פעיל: באמצעות ביוסינטזה של קליפת אגוז, אזור הספיחה גדול יותר והוא יכול להסיר ביעילות עשן ופורמלדהיד.
- פוטו זרז: שימוש בחומר דו תחמוצת הטיטניום (TiO_2) פעולת החמצון שלו יכולה להזיק למסנן שתפס את קרום התא של החיידיקים, ולעכב את פעילות הנגיף.
- אור UV : משפר באופן דרמטי את איכות האוויר בתוך הבית על ידי השמדת מזהמים מהאוויר כגון וירוסים וחיידיקים אשר עשויים להיות גורם ראשי לזיהומים ואי נוחות.
- איון: יון שלילי נחשב לסוג של ויטמין אוויר. אנשים החיים בסביבה יונית שלילית גבוהה, יכולים לשמש כחלופה טיפולית חדשה לאנשים, ולשפר את מערכת החיסון שלהם.

מאפיינים טכניים

*לוח בקרה במגע: קל לתפעול

-תצוגת LED: קלה לתצוגה.

*אזעקה אוטומטית: הגדרת מסנן החלפת האור.

-עיצוב ERP, כוח המתנה $\geq 5W$.


מנוע חסכן באנרגיה, שקט יותר וירוק יותר.

הצגת המרכיבים

תרשים חזותי




תרשים של המכשיר

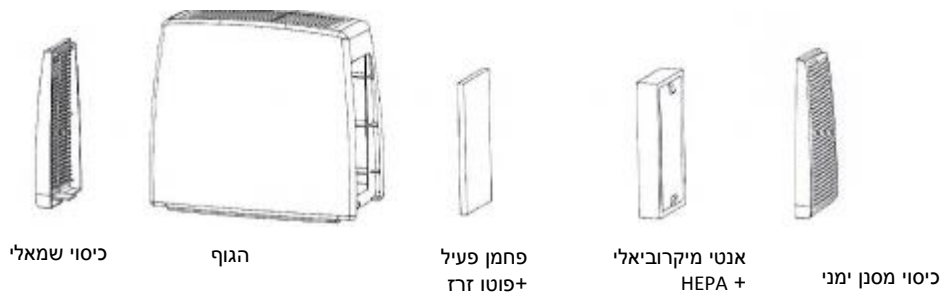

הצגת חלקים פעילים

♦ תרשים של כפתורי הפעלה

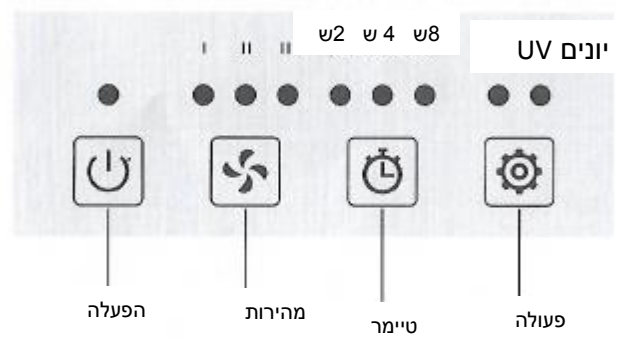

הערות חשובות לפני ההפעלה

כיצד לגעת בלוח הבקרה?

- נא לגעת בלחצן בכרית האצבע



לא נכון



נכון

פירוק כיסוי המסנן

*תרשים פירוק



הרם את מכשיר ביד אחת ופתח את מכסה הצד עם יד נוספת על ידי החזקה בתחתית המכסה.

*תרשים התקנה



- (1) אגא הכנס את החלק העליון של כיסוי הצד לחריץ.
- (2) לחץ על החלק התחתון של כיסוי הצד, ואז הוא יותקן היטב.

זהירות לפני ההפעלה


פירוק כיסוי המסנן

- תוריד את כיסוי הצד הימני.


«להוציא את אנטימיקרוביאלי + HEPA. פחמן פעיל + מסנן של זרז פוטו. ולקרוע את שקית PE שלה, ואנא התקן את המסננים ברצף».



התקן אנטימיקרוביאלי + HEPA

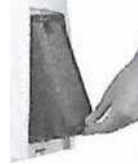


התקן מסנן על בסיס פחמן פעיל + פוטו זרז

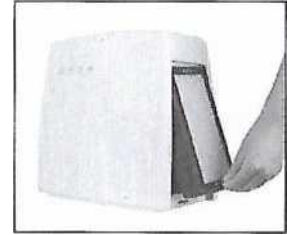

הורד את הכיסוי של הצד ימין

אספקת חשמל

- מתח AC

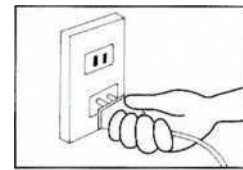

Power plug

שקע חשמל

אל תתחבר למכשיר זה באמצעות ספק כוח עם מתח הלא נכון, תוך הכנסת התקע בחוזקה לשקע החשמל.


מיקום

- יש להשאיר את כניסת ויציאת האוויר למכשיר במרחק של 30 ס"מ או יותר מהקיר והריהוט הביתי
- אל תשתמשו במכשיר מול מקור יציאת חום

הוראות הפעלה


הגדרת צריכת חשמל

- לחץ על סמל ההפעלה, המכשיר יתחיל לפעול.

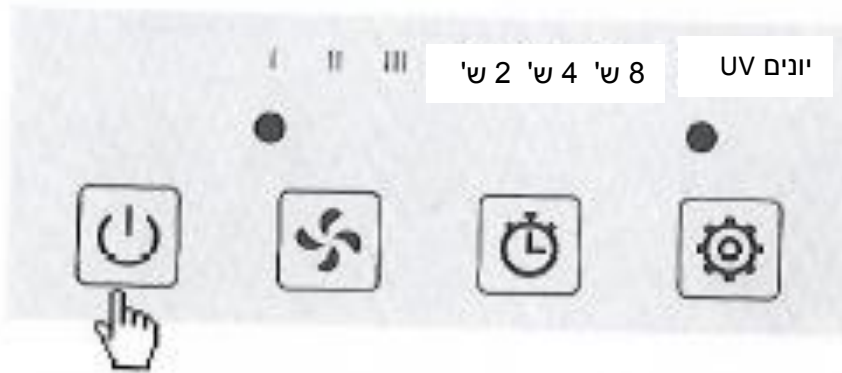

הגדרת נעילת ילדים


לחיצה על סמל ההפעלה והחזקתו למשך 5 שניות, לאחר צליל "די", תאפשר לאחר מכן להזין הגדרת נעילה מפני ילדים. נא שים לב, הכפתור השני לא עובד כאשר המכשיר נמצא במצב נעילה מפני ילדים. החזק את סמל ההפעלה למשך 5 שניות שוב כדי לצאת ממצב נעילה מפני ילדים ושחזור כל פעולה אחרת.

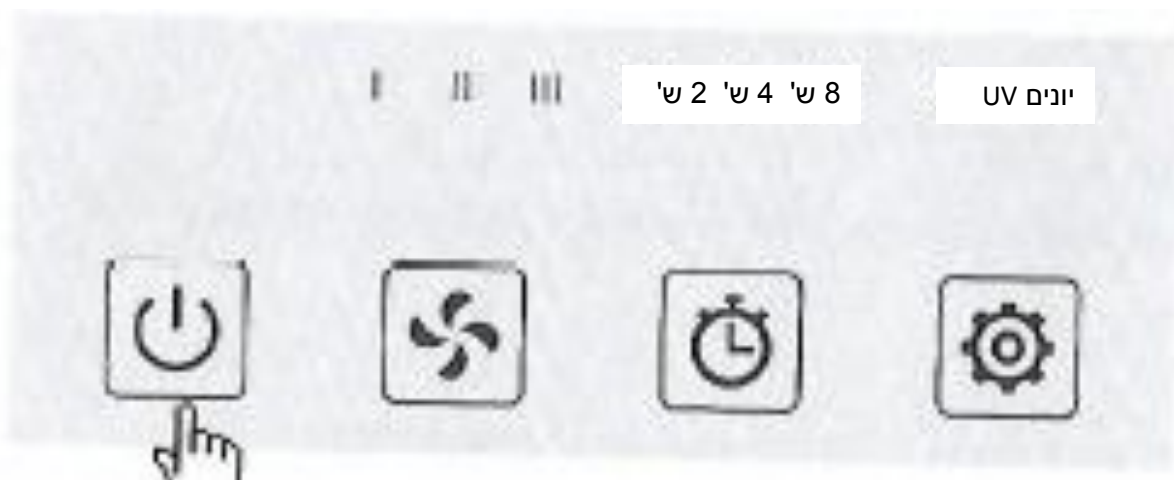

הוראות הפעלה


הגדרת מהירות המאוורר

- לחיצה על סמל SPEED לבחירת Low, Med, High, בהתאם לתרשים הבא:

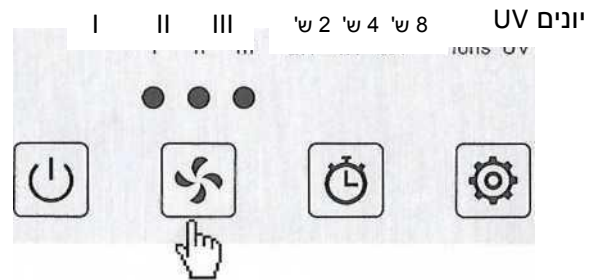

מצב שינה


"לחיצה על סמל SPEED והחזקה על S5, לאחר צליל כמו" די", יופעל מצב שינה, והמכשיר יהיה תחת השהייה וכל האורות יכבו. לחיצה על לחצן כלשהו תפסיק את מצב השינה.

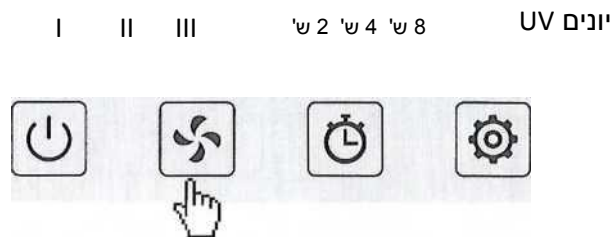

הוראות הפעלה


הגדרת טיימר

לחיצה על מקש TIMER לבחירת שעתיים, 4 שעות ו 8 שעות ו " לא מצב תזמון", לפי התרשים הבא:

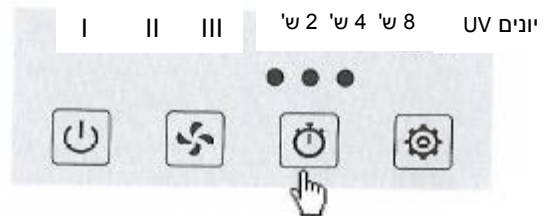

הגדרת הפעולות


לחיצה על סמל הפעולות בלוח ההפעלה של המכשיר, מאפשרת לבחור את האניון, לחלופין, ניתן לבחור בנפרד ב- UV או להכפיל או לסגור שתי פעולות. לפי התרשים הבא:

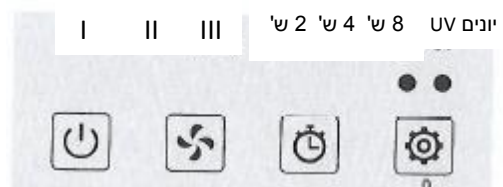

הוראות הפעלה


תזכורת החלפת מסנן

1. כאשר מחוון המהירות מהבהב, פירוש הדבר שחיי המסנן מסתיימים, יש להחליפו במסנן חדש.
2. כאשר מחוון מהירות עדיין מהבהב לאחר החלפת מסנן חדש, לחץ על לחצן הגדרת הזמן והחזק אותו למשך 5 שניות, לאחר צליל כגון "די", מחוון המהירות יפסיק להבהב והמכשיר יתחיל לעדכן את זמן השימוש במסנן.

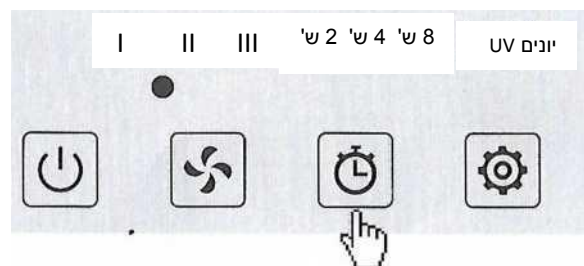



הסר תקע מהשקע לפני ניקוי ותחזוקה

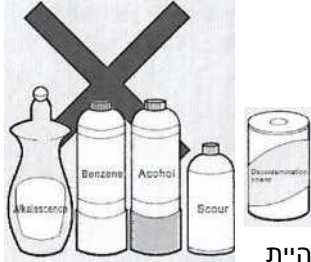

- יש לנקות את גוף המכשיר על ידי מטלית לכה, ולאחר מכן לנגב אותו במטלית יבשה
- אם המכשיר מלוכלך מדי, חומר ניקוי ניטרלי יכול לשמש לניקוי אבל בבקשה לדלל את חומר הניקוי לפני השימוש.
- אל תנקו את היחידה עם הממיס המופיע בצד ימין, אשר עלול לגרום להרס או לדהיית הצבע

שאלות נפוצות

- אם המכשיר אינו פועל כהלכה, אנא בדוק לפי הנקודות המציינות להלן לפני שתשלח אותו לתיקון.

פתרון	שיטות בדיקה	תופעה חריגה
לא עובד	יש לחבר את תקע החשמל כראוי	← בדוק אם התקע מנותק מהשקע.
	בדוק אם מכסה המסנן מותקן כראוי	← בדוק אם מכסה המסנן מותקן כראוי
לא ניתן להסיר ריח	האם יש ריח חזק מאוד בסביבה בה נעשה השימוש? (הערה: האוויר צריך להיות מטוהר באופן תמידי)	← מומלץ לאוורר, ולאחר מכן להפעיל את המכשיר.
	האם אורך החיים של מסנן הפחם הפעיל הגיע לסופו?	← החלף מסננים חדשים.
רעש חזק	האם השקית PE עבור המסנן הוסרה?	← אנא הוצא מסננים וקרע שקית PE.
	האם אורך החיים עבור HEPA מגיע לסופו?	← אנא החלף ל HEPA חדש

אם הבעיה עדיין קיימת לאחר הבדיקות לעיל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולשלוח אותו לתיקון.

פרמטרים טכניים

פרמטרים של המכשיר

B-757M	מספר דגם:.
220V-240V,50Hz	אספקת מתח:
$\geq m^3/h180$	נפח זרימת האוויר (m^3 / h):
$\geq 40dB(A)$	רמת רעש (dB/A):
$\geq 1.4M$	אורך כבל החשמל:
329*370*300 (mm)	גודל מוצר:
3.2KG	משקל נטו:
26W	דירוג חשמל: (W)
20-25m ²	שטח כיסוי אידאלי

פרמטרים טכניים

פרמטרים של המסנן

אורך החיים	גודל	תיאור
בערך 6 חודשים	209 * 102 * 40 (mm)	אנטי מיקרוביאלי + HEPA
בערך 6 חודשים	203*97*15 (mm)	פחמן פעיל ופוטו זרז

פרמטרים של UV

אורך חיים	אורך הגל	אספקת מתח	דירוג עוצמה	מודל	תיאור
50000h	370nm	DC12V	0.5W	BL-3528IA	UV LED

שים לב!

מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגילאי 8 שנים ומעלה, ואנשים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע במדידה והם תחת השגחה וניתנה להם הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח תוך הבנת הסיכונים המעורבים בכך. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת משתמשים לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח